


通过主机串口升级传感器的方法


- 1、在网线上非总线的串口上（注意是 485 或者 232）加载 TCP 和串口透传的程序，名称如：
amcom_tcpcom_220414.bin，加载完成后重启主机，TCP 端口根据串口的不同会不同，485 串口 1 对应的端口为 2000，485 串口 2 对应的端口为 2001，依次对应，232 串口 1 对应的端口为 2016，依次类推，使用的端口会在这里提示。

```
Apr 14 18:32:22 iotm local5.err com485_3: tcp-com server listen at port:2002
Apr 14 18:32:22 iotm local5.err com232_1: tcp-com server listen at port:2016
```

- 2、使用串口调试工具，使用 TCP 通道，连接主机，如下图：

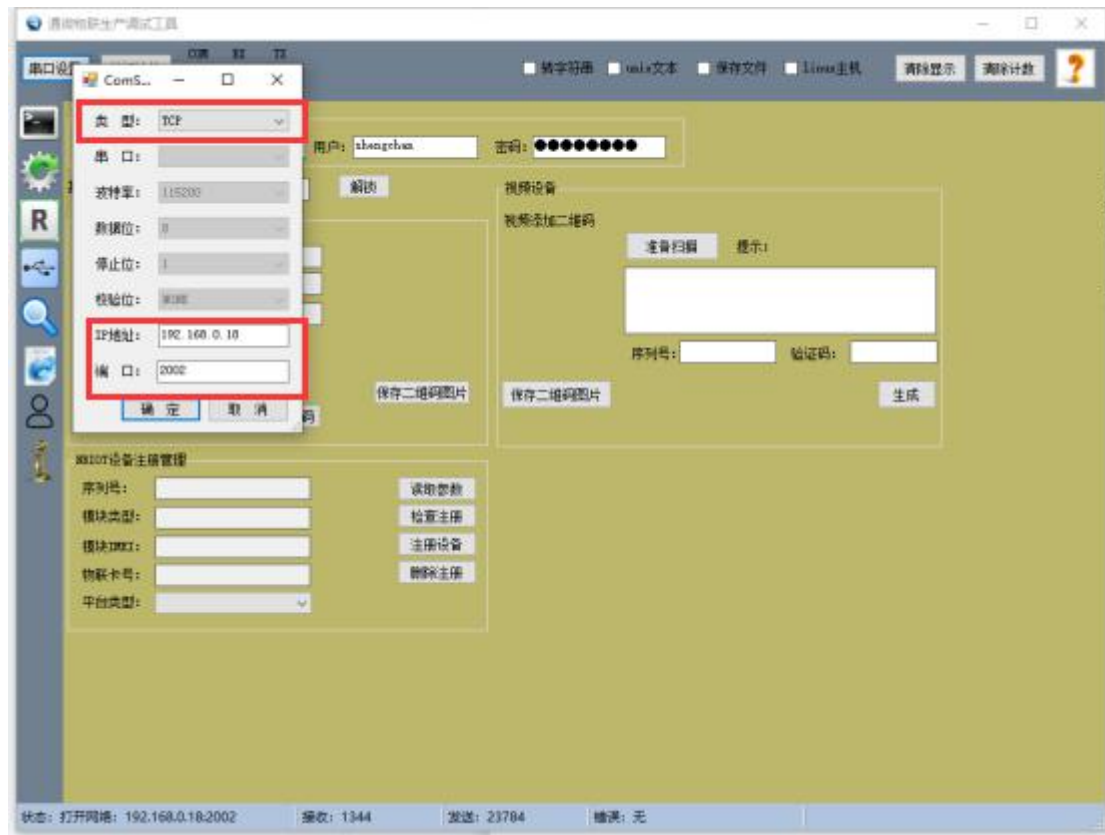

- 3、打开链接，加载文件，开始升级

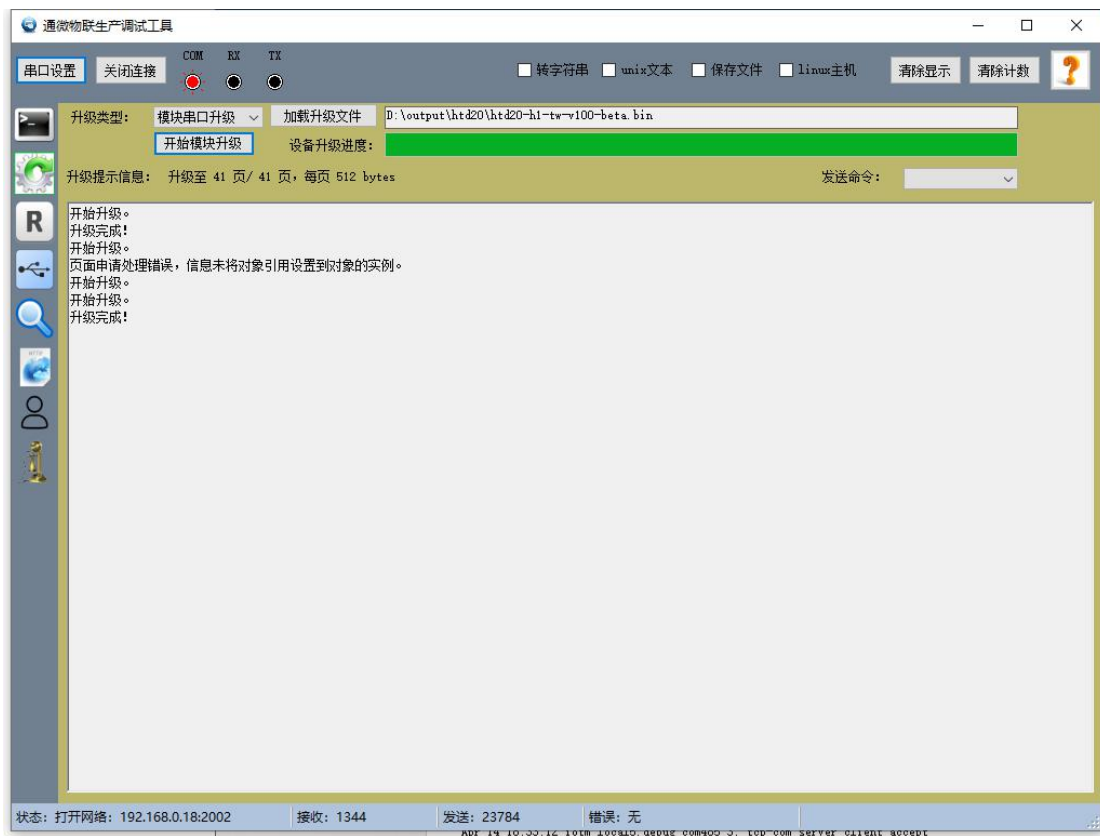

4、等待升级完成