


五、设备调试

5.1 接线说明

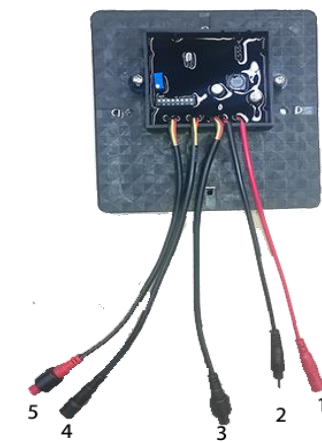

- 1: 电源适配器 12VDC 输入;
- 2: 电磁阀接口;
- 3: RS485 输入;
- 4: RS485 输出;
- 5: 厕位指示灯接口。

5.2 地址设置

HID10 有一个 8 位的拨码开关，用于设置模块地址。拨码开关设置如下所示。
(约定，“1”表示把拨码开关拨到“on”位置。)

拨码开关的 1~8 位设置设备地址。地址采用二进制格式，8 为最高位，1 为最低位。地址范围从 0 到 31，其中 0 为广播地址，不能使用。地址设置如下所示。

拨码开关	地址
8 7 6 5 4 3 2 1	
0 0 0 0 0 0 0 0	0
0 0 0 0 0 0 0 1	1
.....	
1 1 1 1 0 1 1 1	247

厕位感应器
产品使用手册



广州卓振智能科技有限公司

一、产品说明


HID 有线厕位感应器是广州卓振针对智慧厕所研发的一款有线厕位检测的红外监测产品，能够对厕位的使用状态进行实时的监测，探测是否有人正在使用厕所，实时性、准确性高，抗干扰能力强。处理厕位使用状态的检测，自带控制自动冲水功能，能联动厕所门口的状态指示灯。数据通过 RS485 通讯传输到主机，后端设备，还可进行使用时间的统计，后台使用状态的查看。

二、技术参数

- 采用红外自动感应技术，无接触触发感应，实时监测厕位使用情况。
- 附加自动红外冲水功能，代替市面大多数红自动冲水器。
- 一路灯光状态接入，实现厕所现场实时使用情况的控制。
- RS485 总线型串接，可多路设备串接，总线传输数据到监控主机管理。

产品型号	HID10
供电电压	220VAC
220VDC 供电接口	3.5x1.1DC 母头
RS485 通讯接口	2 路（一进一出）
状态灯接入接口	1 路
冲水电磁阀控制接口	1 路
适用冲水水压	0.05~0.8MPA
安装方式	暗装（埋墙式安装）
安装尺寸	130*130*80mm

三、安装说明

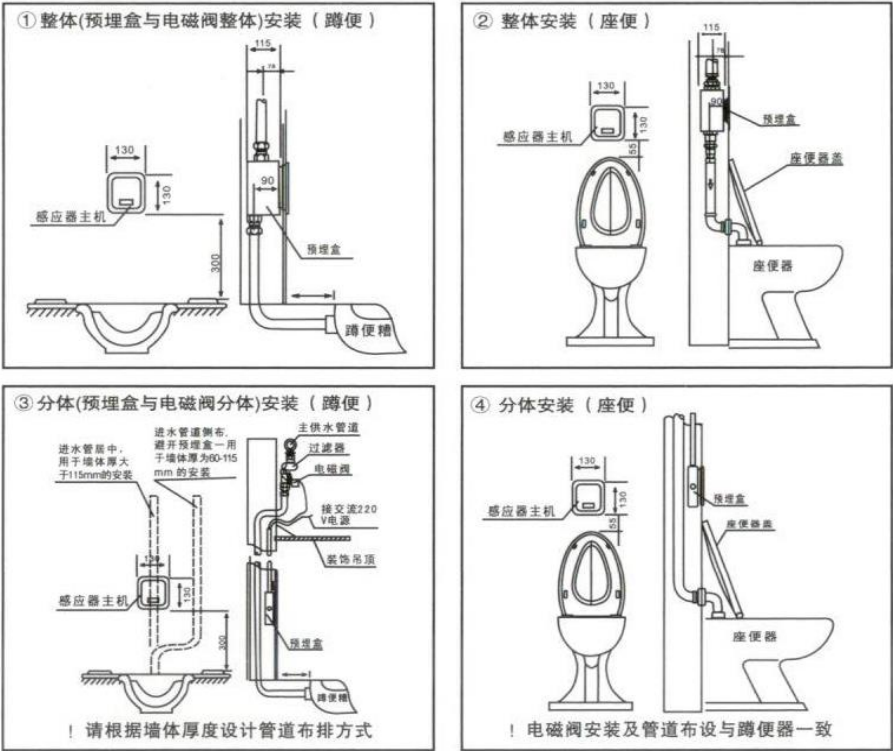

注意：请在施工前参照此安装说明设计好给排水管道及墙面装饰厚度，并依照相应步骤进行安装，以达到良好的安装效果。

- ◆ 选择安装位置时，应避开阳光或强烈灯光会直接照射到感应窗的位置，以免影响感应器正常工作。
- ◆ 在安装的感应器正前方 1 米内不得有玻璃装饰品或其它障碍物，以免影响感应器的正常工作。